



AP6500

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР


АРТ. 20206

Список запчастей
Взрыв-схема

Тел: +7-495-181-6269

Email: info@a-ipower.ru

Взрыв-схема двигателя

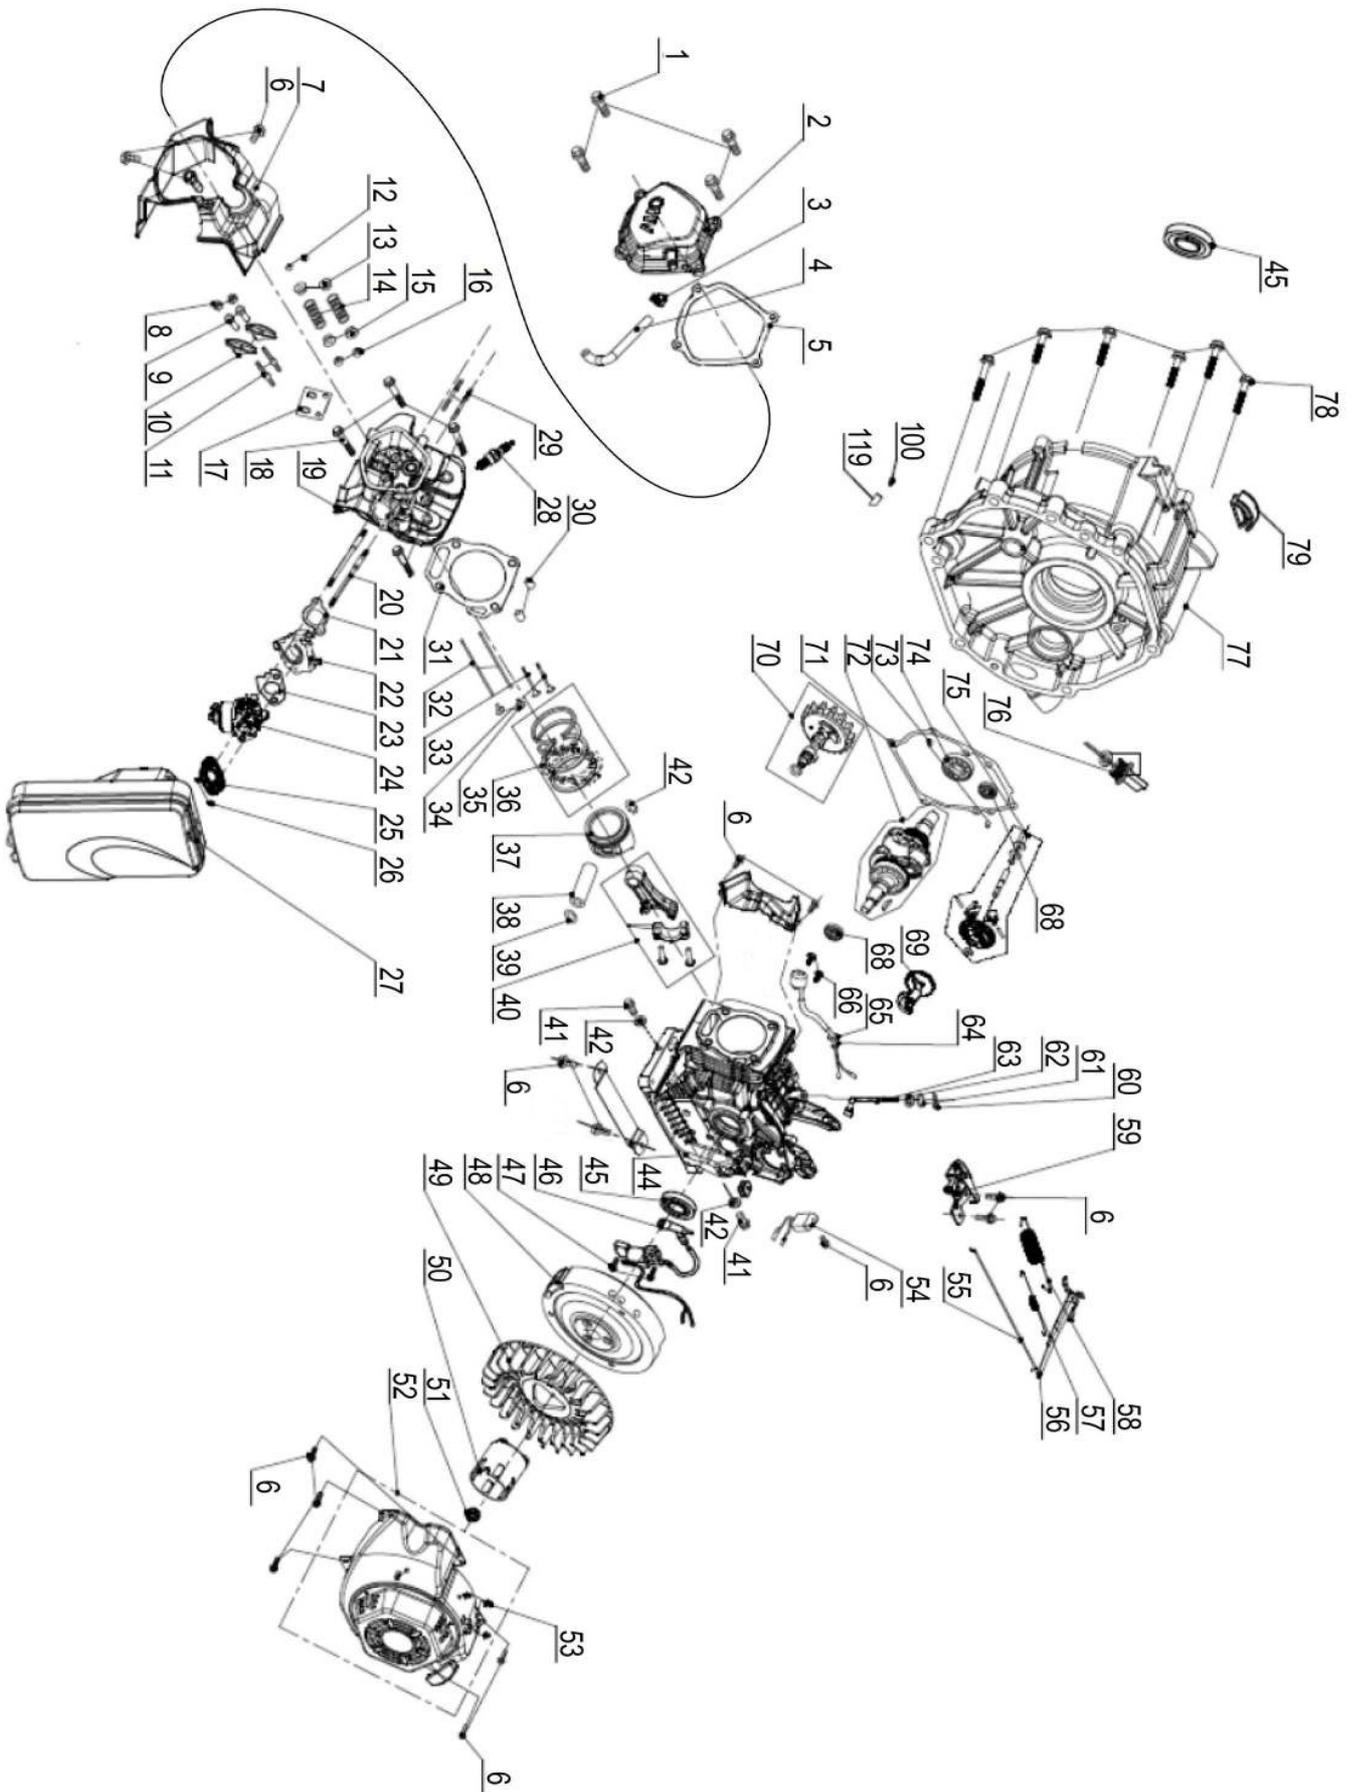


Список зачастей двигателя

№	Код детали	Описание	Кол
1	30101-00071-00	Болт М6х1х20 (8.8)	4
2	20021-00004-00	Крышка головки блока	1
3	34024-00002-00	Хомут В8	1
4	34023-00021-00	Трубка сапуна 10х15х35+135	1
5	33048-00028-00	Прокладка крышки головки	1
6	30101-00070-00	Болт М6х1х12 (8.8)	9
7	34021-00001-00	Дефлектор головки блока	1
8	30121-00034-00	Гайка коромысла М6х0,75	2
9	30134-00005-00	Прижимная втулка коромысла	2
10	34019-00005-00	Коромысло клапана	2
11	30110-00033-00	Шпилька М6/М8х55 (коромысло)	2
12	33141-00022-00	Вращатель выпускного клапана	1
13	34016-00005-00	Тарелка клапана	2
14	34016-00005-00	Тарелка пружины клапана	2
15	34016-00008-00	Седло пружины клапана	2
16	34007-00001-00	Сальник впускного клапана	1
17	34017-00008-00	Направляющая толкателя	1
18	30101-00289-00	Болт М10х1,25х87 (10.9)	4
19	20023-00061-00	Головка блока цилиндра	1
20	30110-00020-00	Шпилька М6/М8х110 (карб)	2
21	33048-00053-00	Прокладка воздухозаборника	1
22	34012-00014-00	Воздухозаборник	1
23	33048-00078-00	Прокладка карбюратора	1
24	20024-00094-00	Карбюратор в сборе	1
25	33048-00047-00	Прокладка воздушного фильтра	1
26	30125-00002-00	Гайка М6х1,0 (8.8)	2
27	20025-00039-00	Воздушный фильтр в сборе	1
28	20027-00010-00	Свеча зажигания F7TC	1
29	30110-00027-00	Шпилька М8/М8х35 (глушитель)	2
30	34006-00007-00	Штифт 10х12х20	2
31	33048-00035-00	Прокладка головки цилиндра	1
32	34020-00010-00	Штанга толкателя	2
33	34013-00080-00	Клапан впускной	1
34	34013-00034-00	Клапан выпускной	1
35	34008-00006-00	Толкатель клапана	2
36	20084-00009-00	Комплект поршневых колец	1
37	34004-00016-00	Поршень	1
38	34006-00015-00	Поршневой палец	1
39	30150-00023-00	Стопорное кольцо пальца	2
40	20008-00008-00	Шатун в сборе	1

№	Код детали	Описание	Кол
41	30101-00514-00	Болт М12х1,5х16 (8.8)	1
42	30136-00080-00	Шайба алюминиевая 12х20х2	1
44	34011-00021-00	Картер двигателя	1
45	34007-00012-00	Сальник коленвала 35х52х8	2
46	20028-00029-00	Модуль зажигания	1
47	30101-00408-00	Болт М6х1х25 (8.8)	2
48	33099-00047-00	Маховик	1
49	33155-00042-00	Крыльчатка	1
50	34022-00008-00	Барабан стартера	1
51	30125-00035-00	Гайка М16х1,5 (8.8)	1
52	20010-00069-00	Ручной стартер в сборе	1
53	34024-00008-00	Хомут 5,5х9 (РА6)	2
54	33246-00003-00	Масляный сигнализатор	1
55	34026-00008-00	Тяга регулятора оборотов	1
56	34025-00007-00	Рычаг регулятора оборотов	1
57	34015-00010-00	Пружина тонкой регулировки	1
58	34015-00020-00	Пружина регулировки оборотов	1
59	20022-00036-00	Кронштейн регулятора оборотов	1
60	34006-00017-00	Шплинт 1,2х8	1
61	30136-00095-00	Шайба поворотного рычага 8х17х1	1
62	34007-00002-00	Сальник поворотного рычага 8х14х5	1
63	34026-00005-01	Поворотный рычаг	1
64	30125-00027-00	Гайка М10х1,25 (8.8)	1
65	33247-00010-00	Датчик уровня масла	1
66	30101-00342-00	Болт М6х1х16 (8.8)	2
68	30141-00112-00	Подшипник 6202-Р6	2
69	34033-00001-00	Балансировочный вал	1
70	20012-00017-00	Распредвал в сборе	1
71	33048-00063-00	Прокладка крышки картера	1
72	20011-00047-00	Коленвал в сборе	1
73	34006-00001-00	Штифт 8х6,4х12	2
74	30141-00116-00	Подшипник 6207	1
75	20013-00004-00	Центробежный регулятор	1
76	20026-00004-00	Масляный щуп	1
77	33129-00016-00	Крышка картера	1
78	30101-00370-00	Болт М8х1,25х40 (8.8)	7


Взрыв-схема генератора

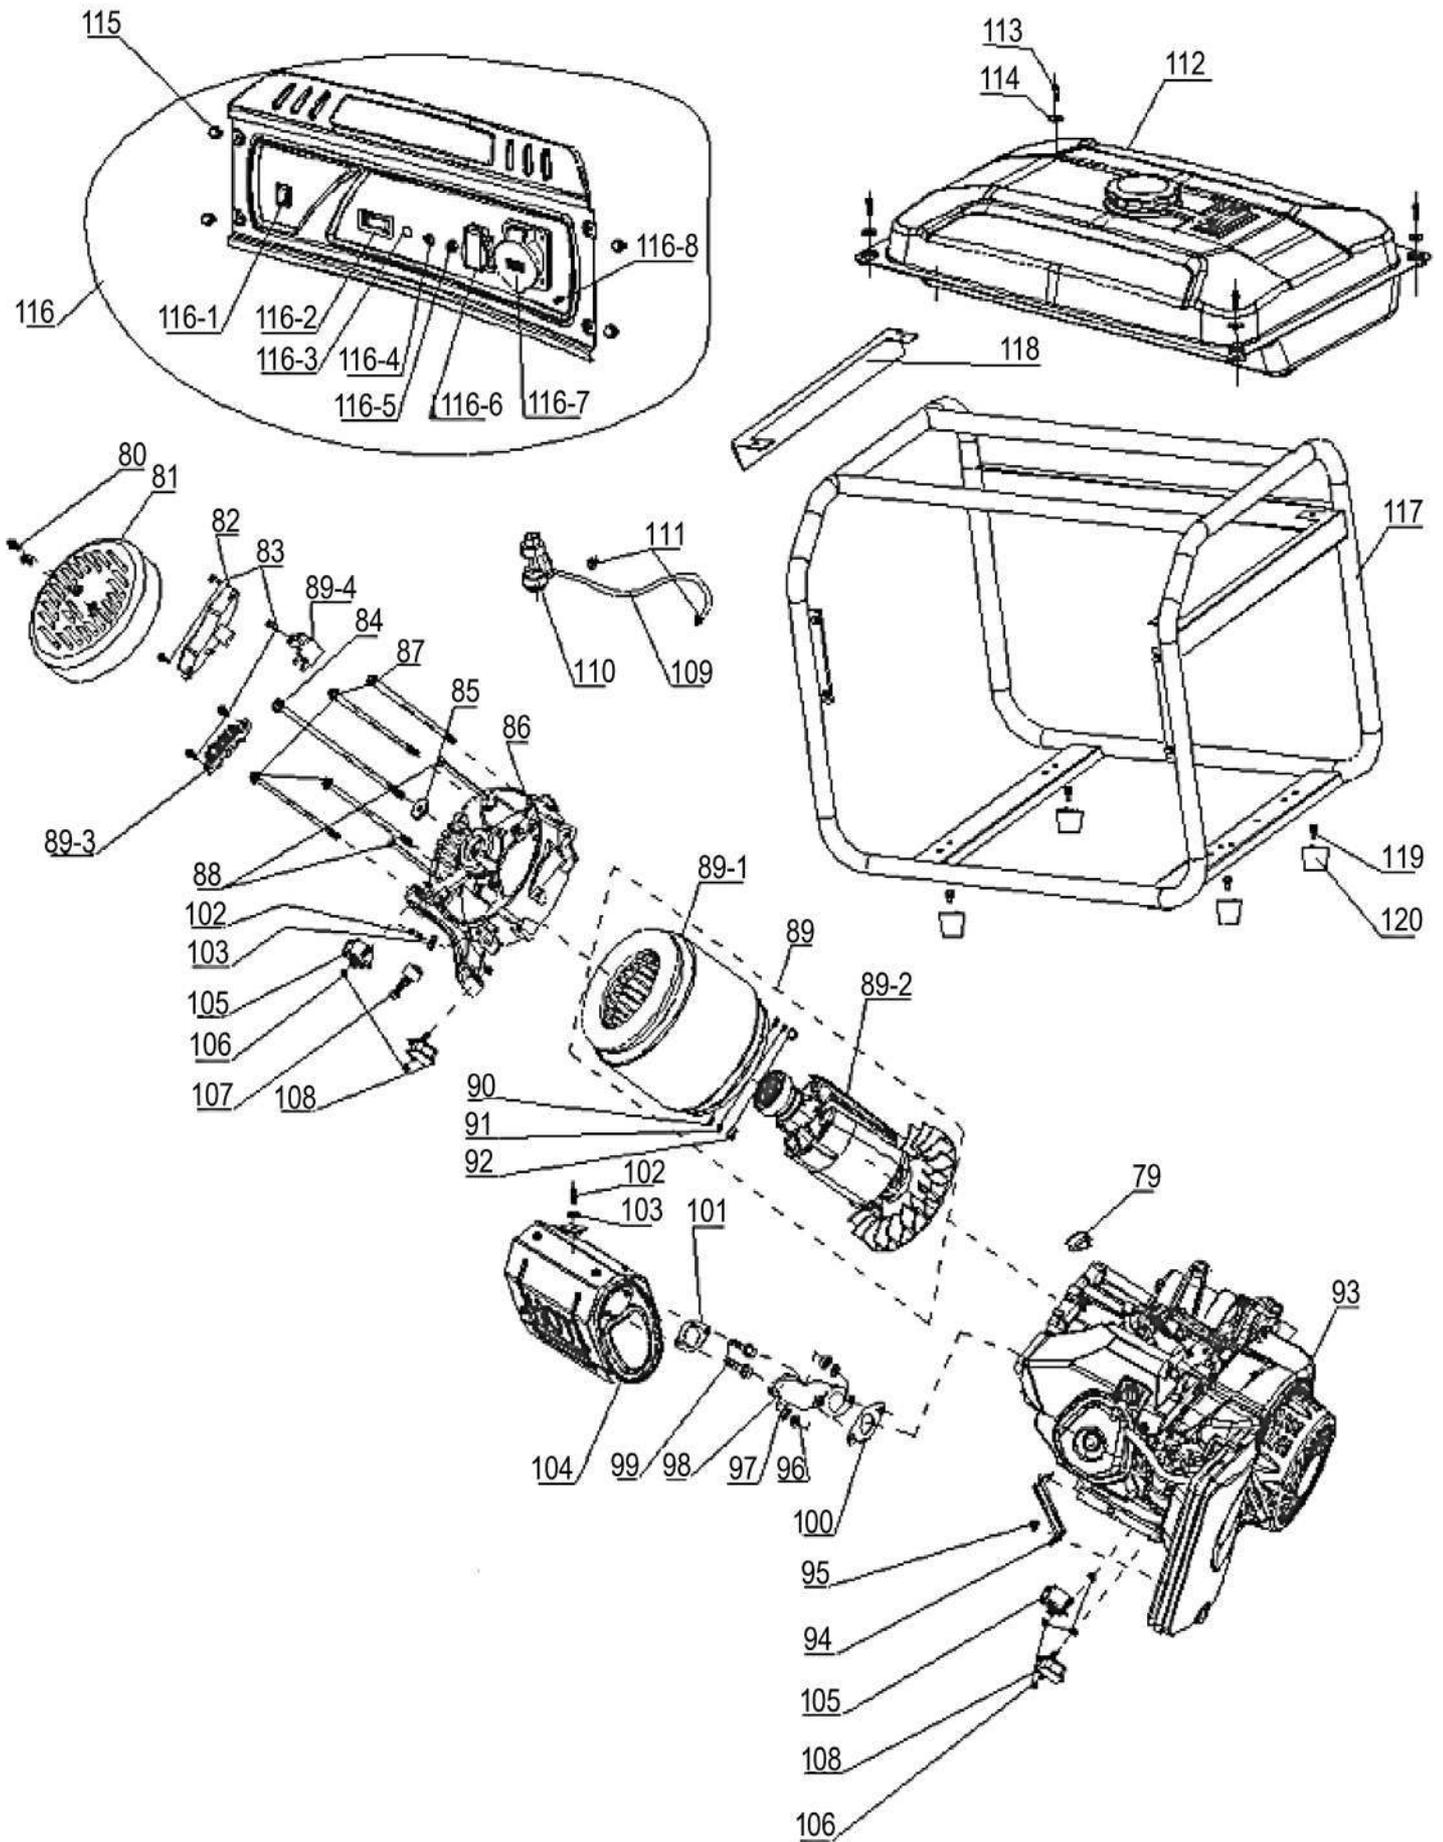



Список зачастей генератора

№	Код детали	Описание	Кол
79	33138-00017-00	Резиновая заглушка	1
80	30101-00326-00	Болт М5х0,8х12 (8.8)	4
81	33082-00230-01	Крышка альтернатора	1
82	20044-00015-00	Автоматич. регулятор напряжения	1
83	30101-00329-00	Болт М5х0,8х16 (8.8)	5
84	30101-00110-00	Болт М10х1,25х285 (8.8)	1
85	30136-00010-01	Шайба плоская 10х20х2	1
86	33085-00058-00	Кронштейн альтернатора	1
87	30101-00090-00	Болт М6х1х200 (8.8)	4
88	30100-00034-00	Болт М5х0,8х235 (8.8)	2
89	20029-10203-00	Альтернатор в сборе	1
89-1	20046-06813-00	Статор	1
89-2	20256-02063-00	Ротор	1
89-3	20107-00021-00	Клеммная колодка	1
89-4	20183-00015-00	Щетки	1
90	30136-00025-00	Шайба плоская 5х10х1	2
91	30139-00005-00	Шайба пружинная 5	2
92	30128-00018-00	Гайка нейлоновая М5х0,8	2
93	20260-04243-00	Двигатель в сборе	1
94	33499-00027-00	Кронштейн воздушного фильтра	1
95	30125-00019-00	Гайка М6х1,0 (8.8)	4
96	30121-00007-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	2
97	30139-00036-00	Шайба пружинная 8,5	2
98	33339-00080-00	Выпускной коллектор	1
99	30101-00361-00	Болт М8х1,25х25 (8.8)	2
100	33048-00094-00	Прокладка глушителя	2
102	30139-00036-00	Шайба пружинная 8,5	2
103	30121-00007-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	2
104	20202-00421-01	Глушитель	1
105	34030-00039-00	Амортизатор	2
106	30125-00023-00	Гайка М8х1,25 (8.8)	4
107	34030-00148-00	Транспортировочная опора	1
108	34030-00040-00	Амортизатор	2
109	34023-00004-00	Топливный шланг 4,5х8,5х180	1
110	20133-00002-00	Топливный кран	1
111	34024-00002-00	Хомут В8	2
112	20130-00354-06	Топливный бак 25л	1
113	30101-00407-00	Болт М6х1х25 (8.8)	4
114	30136-00074-00	Шайба топливного бака 6х22х2	4
115	30101-00339-00	Болт М6х1х12 (8.8)	4
116	20114-04242-00	Передняя панель в сборе	1
116-1	31026-00139-00	Главный выключатель	1
116-2	70005-00182-00	Цифровой дисплей "3 в 1"	1
116-3	70010-00929-00	Лампа низкого уровня масла	1
116-4	31037-00174-00	Защита по току 1P/26A/1,15	1
116-5	31038-00024-00	Тепловая защита 16А	2
116-6	31034-00025-00	Розетка 230В/16А	2
116-7	31034-00065-00	Розетка 230В/32А	1
116-8	70009-00396-00	Клемма заземления	1
117	20090-01445-00	Рама генератора	1
118	34040-00093-01	Боковая перекладина	1
119	30101-00339-00	Болт М6х1х12 (8.8)	4
120	34030-00058-00	Резиновая ножка	4

Электрическая схема

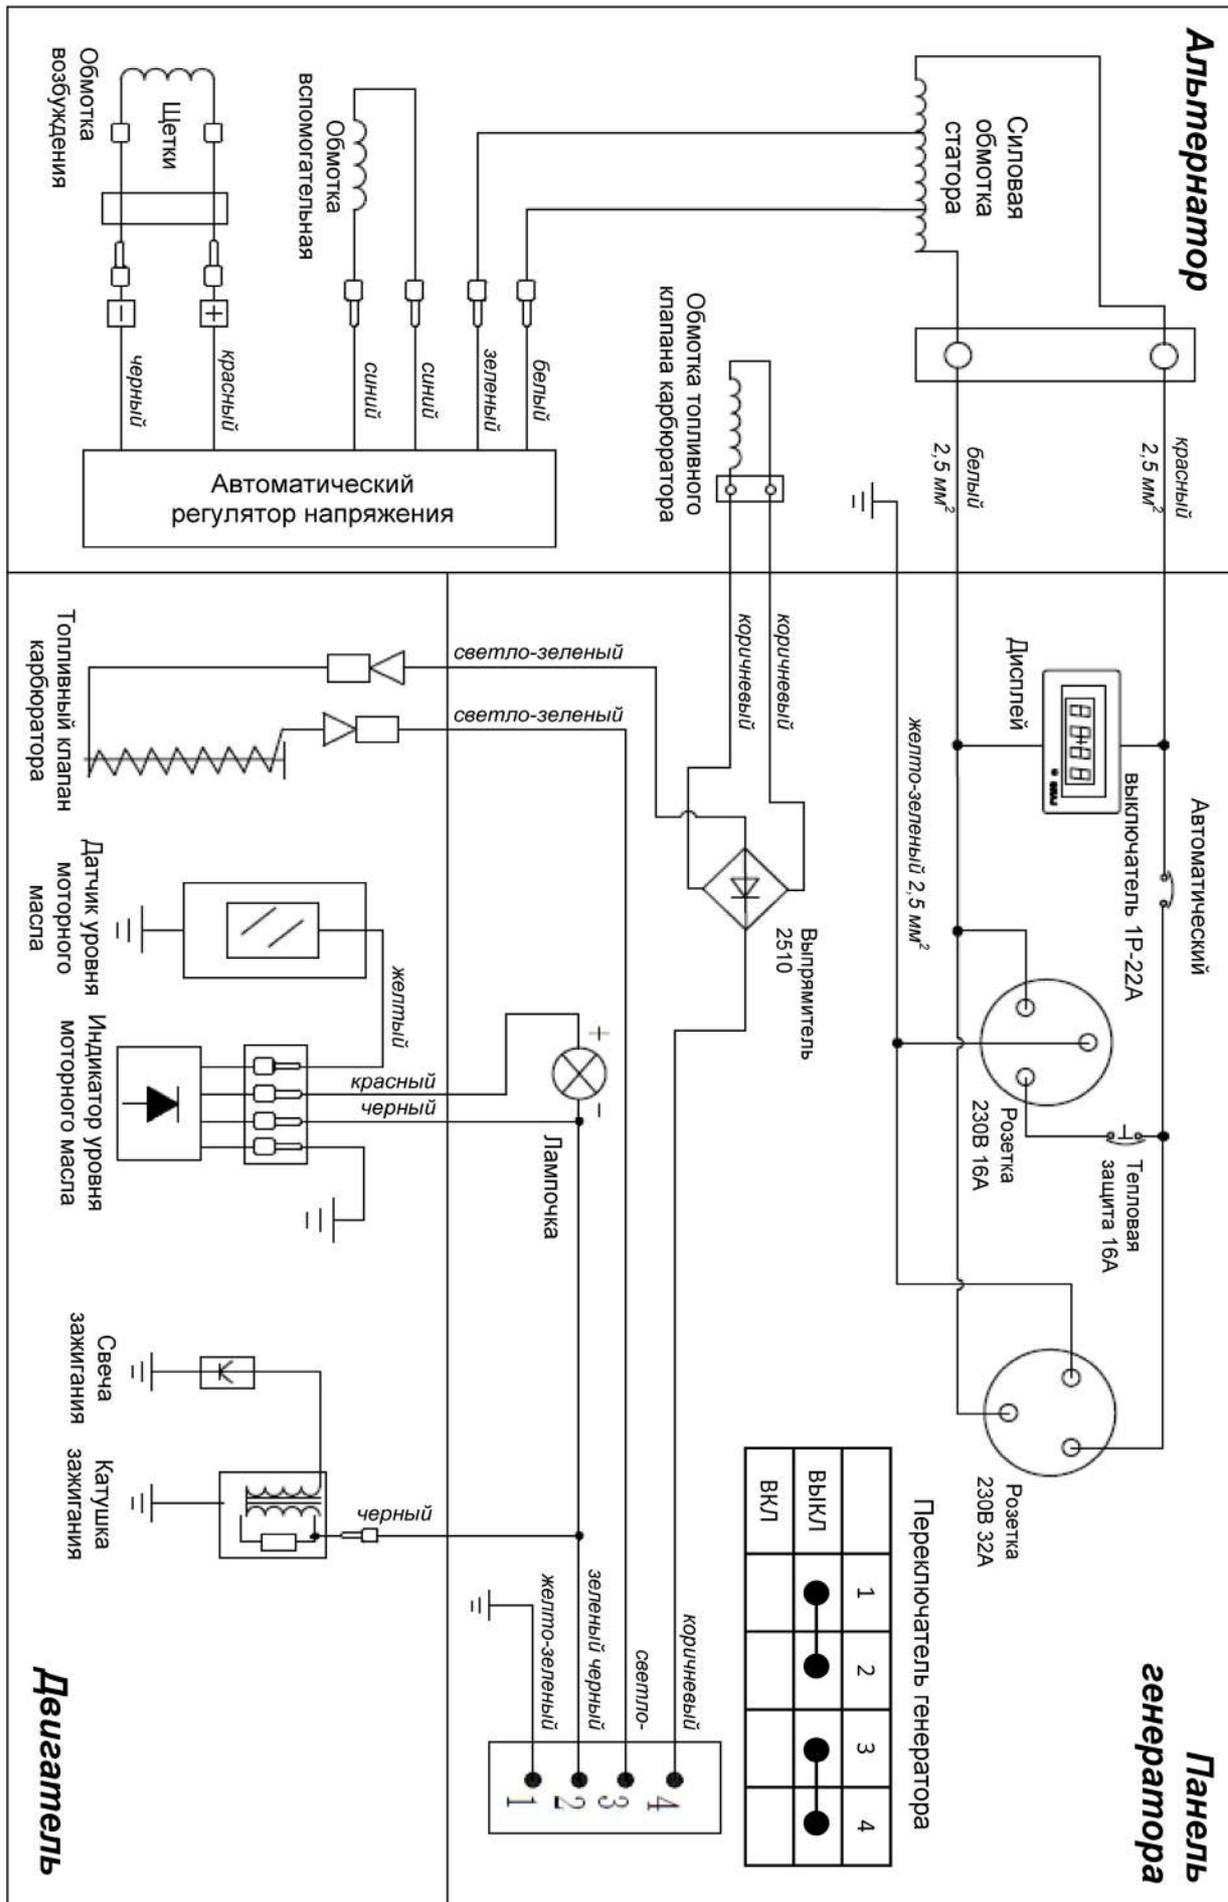

Габаритные размеры

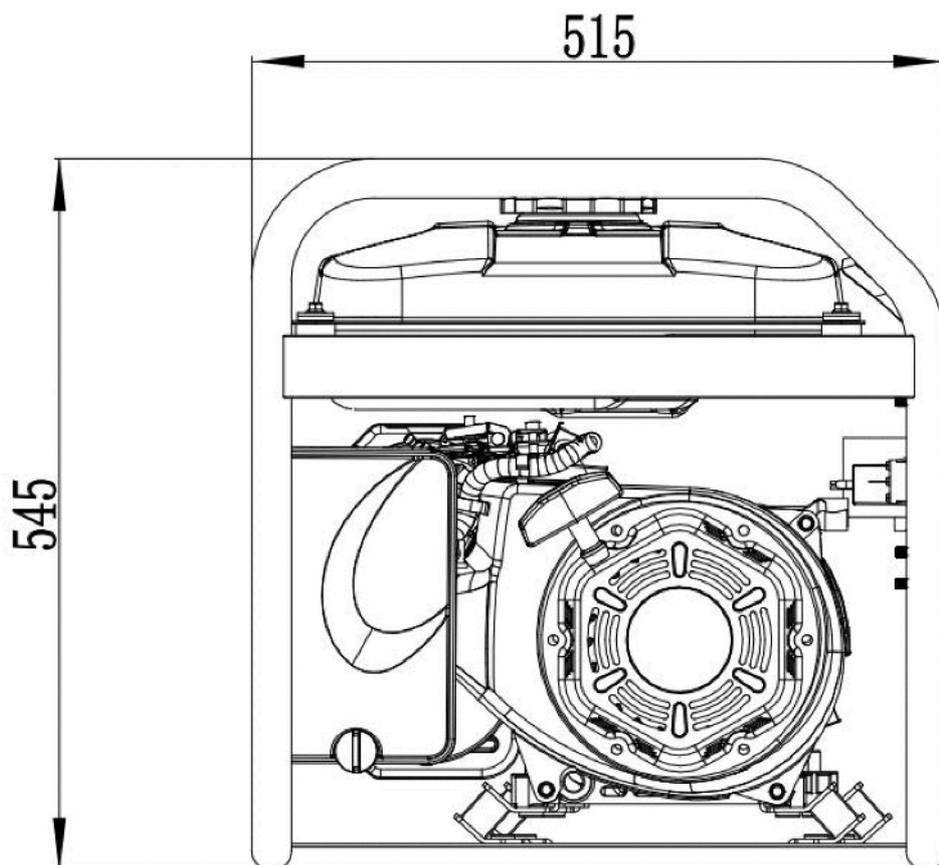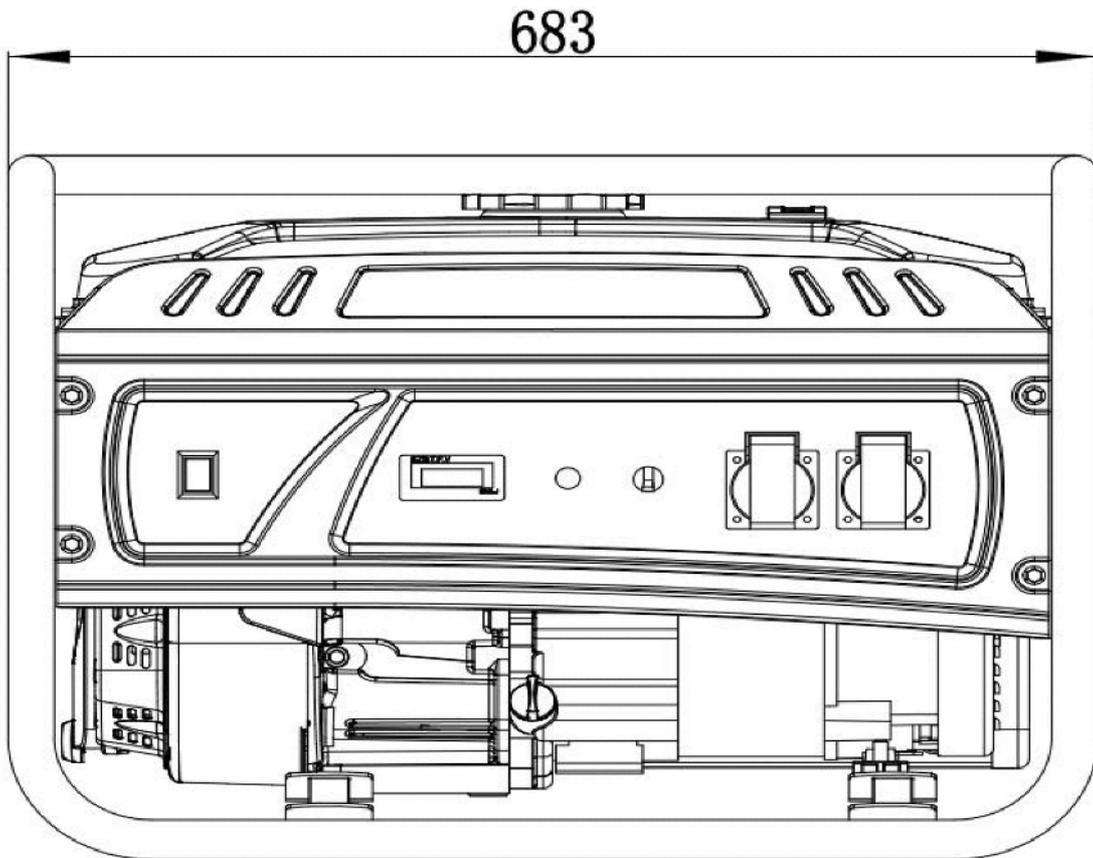

 **POWER**